

NOTICE D'UTILISATION

Cheminée Flamalpes



Produit conforme à la norme
NF EN 16 510

Appareils de chauffage utilisant
du combustible solide.

Laboratoire de certification

CETIAT (Centre Technique
des Industries Aérauliques et
Thermiques) - Rapport d'essais
2032550 - accrédité COFRAC.

Retrouvez cette notice sur
www.finoptim.eu



FICBA_3449230



Bienvenue dans l'univers Finoptim

Nous vous remercions pour votre confiance et vous félicitons pour l'acquisition de votre cheminée Flamalpes.

Vous venez d'installer une pièce de design, de performance et d'émotion, conçue et fabriquée avec soin en France. Chez Finoptim, nous plaçons le feu au cœur de l'expérience, dans toute sa beauté, sa chaleur et sa simplicité.

Cette notice vous accompagnera pas à pas dans l'utilisation et l'entretien de votre cheminée. Pour que chaque instant passé autour du feu soit un moment de plaisir, de confort et de sérénité. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez Finoptim.

Baptiste Ploquin et David Lepiney - Fondateurs



Pour plus d'inspiration, de conseils
et de nouveautés, suivez-nous
sur les réseaux sociaux !

Version de la présente notice V. 04/2026.
Dernière version disponible sur le site finoptim.eu.
Les photographies de cette notice ne sont pas contractuelles.

La totalité du contenu de cette notice est la propriété exclusive de Finoptim.
Toute reproduction même partielle des textes et visuels qu'elle contient
est interdite sans autorisation.

Crédits photos : Blache : couverture, P18 : Yanis Fayout.



SOMMAIRE

PERFORMANCES	4
INFORMATIONS IMPORTANTES RÈGLES DE SÉCURITÉ	5
INFORMATIONS PRODUIT	7
MATÉRIEL FOURNI	8
RÈGLES D'UTILISATION	9
Ouverture et fermeture de la porte	9
Réglage des arrivées d'air	10
Clapet de tirage et main froide	13
Tiroir à cendres	15
CONSEILS D'UTILISATION	16
Allumage	16
Combustibles	17
ENTRETIEN	18
Nettoyage de la vitre	18
Remplacement de la vitre et des joints	18
Dépoussiérage de l'habillage de la cheminée	20
Tiroir à cendres	20
Ramonage	21
Défecteur	21
FABRICATION FRANÇAISE	22
AIDEZ-NOUS À MIEUX VOUS SERVIR	23

Performances

Puissance nominale (kW)	10.3
Rendement η (%)	77.6
Rendement saisonnier η_s (%)	67.6
Equivalences des performances	<i>Flamme Verte 7★</i>
Indice de Performances énergétiques et environnementales IPEE	0.43
Classe énergétique	A+
Monoxyde de carbone CO (%)*	0.06
Monoxyde de carbone CO (mg/Nm ³)*	730
Particules fines (mg/Nm ³)*	30
COV (mg/Nm ³)*	100
NOx (mg/Nm ³)*	100

Performances conformes à la norme NF EN 16510

*à 13% de O₂







Informations importantes et règles de sécurité

Généralités et précautions d'emploi





Avant toute utilisation du produit, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous et les respecter de façon à utiliser votre cheminée en toute sécurité.

Avertissement

-  **Ne pas toucher la Flamalpes en fonctionnement, sans protection anti-chaaleur adéquate.**
-  **La Flamalpes peut être chaude même après 4h d'extinction du feu (braises sous la cendre).**
-  **La distance de sécurité entre la Flamalpes et les meubles doit être de 1m20 minimum en façade.**
-  **Il est obligatoire d'utiliser les pièces de rechange du constructeur.**

Préconisations domestiques

L'appareil doit être installé conformément aux prescriptions du fabricant.

-  **La Flamalpes rayonne fortement. Attention de ne pas se brûler à son contact.**
-  **Tenir les enfants en bas âge éloignés.**
-  **Attendre que la cheminée soit entièrement refroidie avant de vider le bac à cendres.**
-  **Ne pas excéder 6 kilos de bois en même temps dans le foyer pour une utilisation normale.**

Attention

Pendant la chauffe, l'appareil doit être impérativement utilisé avec les gants de protection anti-chaaleur fournis à cet effet.



Informations importantes et règles de sécurité

Il est interdit

-  D'utiliser la Flamalpes seule, sans raccordement à un conduit d'évacuation des fumées.
-  De stocker le bois devant et sur les côtés immédiats.
-  D'utiliser des bûches de plus de 40cm.
-  D'utiliser des résineux pour la combustion.
-  De faire surchauffer la Flamalpes.
-  D'utiliser de l'essence, de l'huile, des diluants, (etc.) pour allumer le feu.
-  De confier l'utilisation de la Flamalpes à un enfant de moins de 15 ans.
-  De changer ou modifier la structure de la Flamalpes.
-  De brûler autre chose que du bois.
-  De brûler la palette ou les emballages livrés avec l'appareil.

La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée, dans un cas ou l'autre de ces points.

Avertissement combustible


Veillez à n'utiliser que des bois secs et durs lors de vos feux : charme, hêtre et chêne. Évitez tous les bois types résineux qui provoquent des projections (épicéa, sapin, pin).

Note

N'oubliez pas un accessoire indispensable pour votre sécurité. Il s'agit d'un détecteur de monoxyde de carbone, analysant l'air en permanence, et vous avertissant de la présence de ce gaz inodore, incolore et mortel dû à une mauvaise combustion. Le détecteur de monoxyde de carbone doit être situé en partie basse (à hauteur d'animaux) dans la pièce où se trouve la cheminée, et dans les chambres à coucher. Cet appareil fonctionne avec des piles.




Informations produit

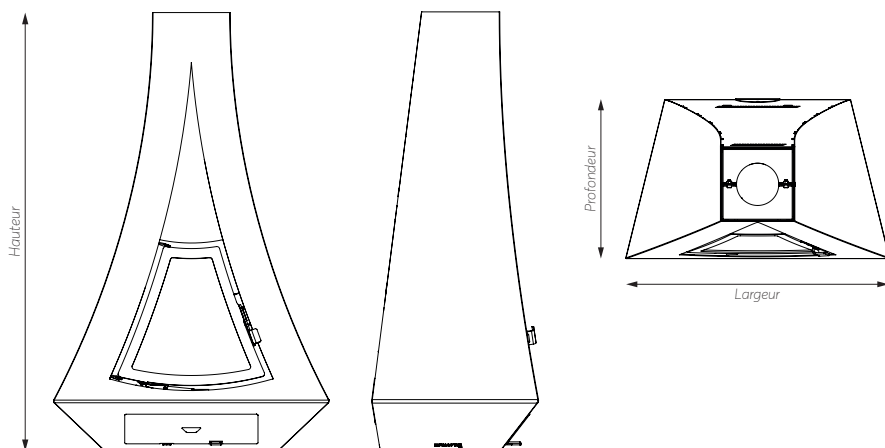

Dimensions


Hauteur
1580 mm


Largeur
985 mm


Profondeur
600 mm


Poids
190 kg


Taille des bûches
33 à 40 cm


Arrivée d'air
arrière ou dessous


Diamètre de l'arrivée d'air
125 mm


Diamètre du conduit
150 mm

Garantie


La cheminée Flamalpes dispose d'une garantie légale de cinq ans, hors les pièces d'usure à savoir : joints, vitre, foyer en briques. La facture fournie au moment de l'installation fait office de garantie auprès du fabricant.

Les pièces d'usure, quant à elles, ne sont pas garanties.

Matériel fourni



Couleurs du linteau

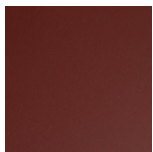

Bordeaux




Cuivre



Doré



Sable

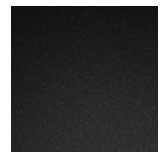


Noir



Règles d'utilisation

Ouverture et fermeture de la porte

Pour ouvrir la porte, déverrouillez-la en tirant le loquet à droite vers vous. Basculez ensuite la porte sur votre gauche jusqu'à ce que la béquille se bloque dans sa première position, permettant ainsi à la porte de se maintenir ouverte.

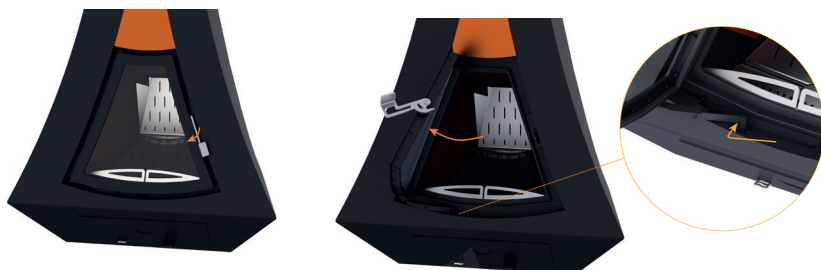

Pour fermer la porte, basculez-la légèrement sur la gauche afin que la béquille se libère. Vous pouvez ensuite basculer la porte sur la droite puis la verrouiller grâce au loquet.



Attention

Lorsque la Flamalpes est chaude, nous préconisons fortement l'usage de gants de protection pour manipuler la porte.

Lorsque la béquille de la porte n'est pas dans son logement, ne pas lâcher la porte. Elle pourrait se fermer violemment et casser la vitre ou tout autre élément à proximité.


Règles d'utilisation

Réglage des arrivées d'air

La Flamalpes est reliée à une arrivée d'air extérieure, soit par dessous, soit par l'arrière. Vous avez la possibilité de régler la quantité et la répartition de l'air dans la Flamalpes en fonction de vos envies grâce à la tirette.

Arrivée d'air primaire

Tirez la tirette vers vous au maximum jusqu'au 3ème et dernier trait, au niveau du symbole d'allumette.

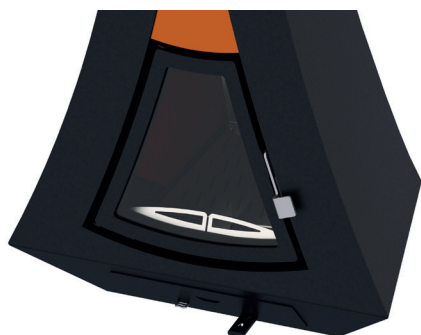

Tirez la tirette vers vous au maximum.




L'air pénètre en grande quantité dans le cœur, ce qui vous assure plus de chaleur et de rayonnement.

C'est également la répartition d'air à utiliser lors du démarrage du feu.


Règles d'utilisation

Arrivée d'air secondaire

Lorsque l'appareil est chaud, poussez la tirette jusqu'au 1er trait au niveau du symbole de flamme.

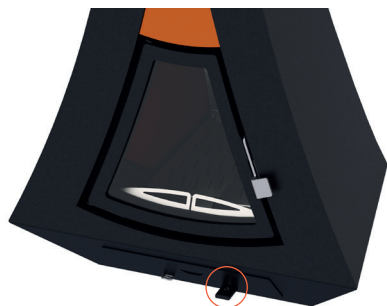

Poussez la tirette au maximum.

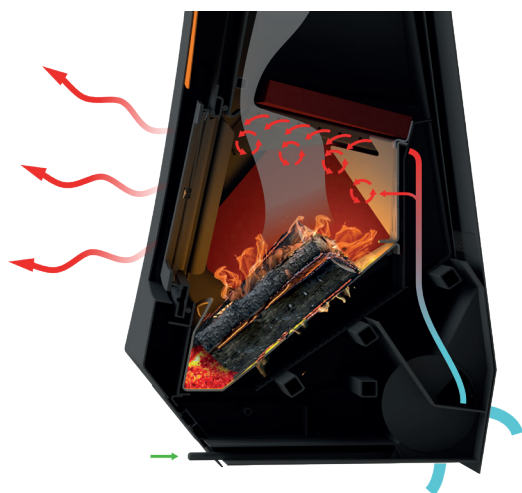

Vous réglez ainsi le flux d'air pour une combustion du bois plus lente.


Règles d'utilisation

Arrivée d'air mixte

Vous pouvez également positionner la tirette en position intermédiaire sur le 2nd trait.



Poussez ou tirez la tirette.

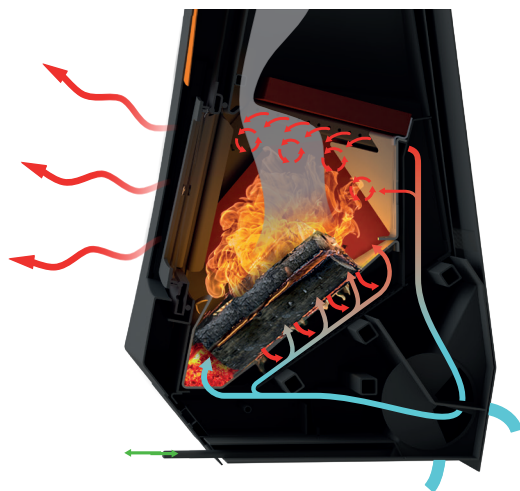

Vous réduisez ainsi l'air entrant dans la Flamalpes tout en conservant de belles flammes vives.

Règles d'utilisation

Clapet de tirage et main froide

La Flamalpes est équipée d'un clapet permettant de réduire ou non le tirage en fonction de votre utilisation.

Main froide

Pour modifier la position du clapet, utilisez la main froide fournie avec votre Flamalpes. Celle-ci peut être rangée dans l'encoche située sous le cendrier.



Règles d'utilisation

Clapet de tirage - position ouverte

L'indicateur est à la verticale : le clapet est ouvert.

Lorsque vous souhaitez utiliser la Flamalpes, il est impératif d'ouvrir le clapet. De cette façon, les fumées seront aspirées par le conduit. Le tirage sera alors optimal, et vous n'aurez pas de fumées dans votre intérieur.



Dans cette position, on peut voir que le clapet est relevé, ce qui permet aux fumées de partir dans le conduit.

Clapet de tirage - position fermée

L'indicateur est à l'horizontal : le clapet est fermé.

Lorsque vous ne vous servez pas de votre cheminée, maintenez le clapet en position fermée. Cela vous permettra de conserver la chaleur de votre intérieur. Dans le cas où lors d'un feu, malgré la tirette d'arrivée d'air poussée au maximum, les flammes et la consommation de bois restent très importants, vous pouvez mettre le clapet en position fermée.




Dans cette position, on peut voir que le clapet est abaissé, empêchant ainsi la chaleur de partir dans le conduit.

Si le feu réduit de trop ou que la vitre s'encrasse, remettez immédiatement le clapet en position ouverte.


Règles d'utilisation

Tiroir à cendres

Afin de récupérer les cendres de la Flamalpes, un tiroir à cendres est à votre disposition. Pour le vider, suivez les étapes suivantes :

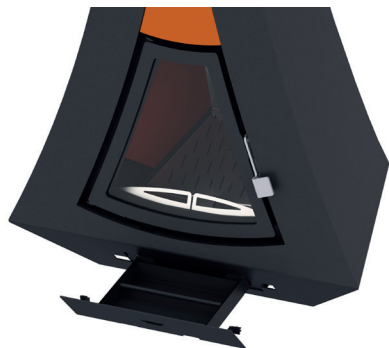

Ouvrez le cendrier à la main.

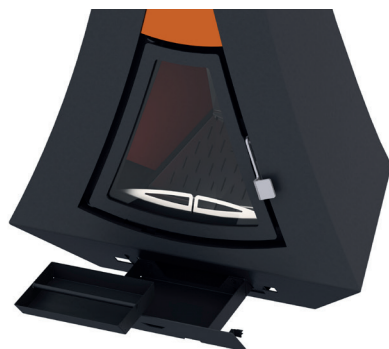

Retirez le bac et versez son contenu dans un réceptacle métallique. Puis, remettez-le en place.

Il est interdit de vider le cendrier pendant la chauffe, vous risqueriez de vous brûler. Il est conseillé d'attendre que les braises soient totalement consommées avant d'ouvrir le tiroir à cendres, soit environ 48 heures après la fin de la dernière combustion.

Conseils d'utilisation

Allumage

Toutes nos Flamalpes ont été peintes et cuites dans un four. Lors de la première utilisation, vous ne devriez constater aucune fumée, mais une légère odeur due à la cuisson des pigments de la peinture.

Aérez bien la pièce pendant la première utilisation. Il est conseillé de commencer par un feu lent avec une petite charge de bois.

Effectuez le feu sur la partie centrale de l'appareil, en prenant soin de disposer les bûches verticalement. Les bûches ne doivent pas excéder 33cm de long.


Il est fortement conseillé de procéder à l'allumage par le haut à chaque fois que vous débutez un feu.

Méthode d'allumage par le haut

- 1** Ouvrez la porte jusqu'à ce que la béquille se bloque dans sa première position.
- 2** Disposez deux bûches à la verticale au fond du foyer.
- 3** Rajoutez une 3ème bûche à l'horizontale au fond du foyer.
- 4** Ajoutez sur cette dernière au milieu quelques bûches plus petites.
- 5** Ajoutez enfin du petit bois et éventuellement un allume-feu. Les allumer sans utiliser de papier ni de carton.
- 6** Rabattez la porte sans la verrouiller. Une fois que les premières bûches auront pris feu, vous pouvez verrouiller la porte.



Scannez ce QR code pour visionner notre vidéo explicative ou rendez-vous sur notre chaîne YouTube.

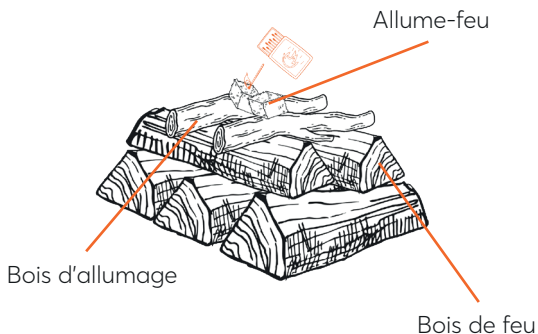

Conseils d'utilisation

Combustibles

Le meilleur bois de chauffage est du feuillu dur et courant dans votre région (chêne, charme, hêtre, frêne, orme...). Ce sont des bois denses avec lesquels la combustion est meilleure.

Les résineux (sapins, pins) brûlent plus rapidement et dégagent des déchets

de combustion collants nécessitant des nettoyages du foyer et ramonages du conduit plus fréquents.

Par ailleurs, il est indispensable de brûler du bois ayant un taux d'humidité inférieur à 20% (2 ans de séchage).

Attention



Ne pas brûler de bois de récupération, peints ou traités. Ceux-ci encrassent vos conduits, dégagent beaucoup de fumées et déposent des imbrûlés dans le conduit qui peuvent, à la longue, provoquer des feux de cheminée.



Ne pas brûler dans le foyer des déchets ménagers ni de déchets plastiques.



Ne pas charger plus de 6 kilos de bois dans le foyer en même temps.



Entretien

Nettoyage de la vitre

A froid, ouvrez la porte jusqu'à ce que la béquille se bloque dans sa première position. Utilisez un chiffon propre avec du produit vitre. Vous pouvez également mouiller légèrement le chiffon et le tremper dans les restes de cendres puis frotter la vitre. Une fois nettoyée, utilisez un chiffon sec pour essuyer les éventuelles traces résiduelles.

Remplacement de la vitre et des joints

En cas de détérioration du joint de la vitre, vous pouvez le remplacer vous-même. Voici comment procéder :



- 1** Ouvrez la porte et maintenez la porte ouverte à la main.
- 2** Retirez le ressort.
- 3** Dévissez le gond de la porte en partie basse et retirez la porte. Attention à récupérer la bague en bronze du gond en partie haute.

- 4** Mettez la béquille le long de la porte et retirez la vis butée du loquet à l'aide d'une clé allen.
- 5** Mettez la porte à plat sur une surface protégée.



- 6** Retirez le joint tresse.

- 7** Dévissez les vis tout autour du cadre de la porte à l'aide d'une clé allen.



Entretien



8 Retirez les supports joint intérieur.

9 Retirez la vitre.

10 Si vous changez le joint plat également, retirez le joint, nettoyez la surface puis recollez le joint autocollant.

11 Posez la nouvelle vitre.

12 Posez les supports joint intérieurs.

13 Vissez les supports joint intérieurs.



Ne serrez pas les vis au maximum avant de toutes les avoir prévisées, sous peine de ne pas pouvoir finaliser le montage, voire de casser la vitre.

14 Mettez de la colle à joint spéciale (fournie avec le joint tresse) à l'aide d'un pistolet à colle. Veillez à bien en mettre dans les coins.

15 Posez le joint tresse.

16 Revissez la vis butée loquet.

17 Prenez la porte, mettez la bague sur le gond supérieur puis replacez la porte dans la cheminée en commençant par le gond en partie supérieure.

18 Vissez le gond en partie inférieur et replacez la béquille dans son guide.

19 Remettez le ressort.

20 Refermez et verrouillez la porte.

Dépoussiérage de l'habillage de la cheminée

Pour nettoyer le foyer, nous vous conseillons d'aspirer les cendres qui ne seraient pas tombées dans le tiroir à l'aide d'un aspirateur classique ou d'un aspirateur à cendres.

Pour l'habillage, utilisez un chiffon sec non pelucheux sur la surface de l'appareil sans trop appuyer.

Attention



Ne jamais nettoyer la Flamalpes avec de l'alcool, de l'eau, du gasoil, du fioul, des huiles diverses, de l'essence ou des produits chimiques.



Ne pas utiliser de chiffon ou d'éponge abrasive qui risquerait de détériorer la peinture.

En cas d'éraflures, de peinture écaillée, ne repeindre qu'avec la peinture du fabricant, résistante à 600°C minimum.

Pour toute demande de peinture, n'hésitez pas à nous contacter.

Tiroir à cendres

Il est impératif de vider le cendrier régulièrement. Nous vous conseillons de le faire après chaque utilisation. Avant de vider le cendrier, assurez-vous que les cendres sont bien éteintes car elles peuvent se consumer encore pendant 48 heures et être la cause d'un incendie.

Pour éviter toute brûlure, nous vous conseillons de mettre des gants avant de manipuler le tiroir à cendres.

Entretien


Ramonage

Chez Finoptim, nous obligeons de faire ramoner votre cheminée par un spécialiste au moins une fois par an. Attention, certaines municipalités et certaines assurances peuvent demander des ramonages plus réguliers. Renseignez-vous. Faites appel à un professionnel qualifié qui pourra vous délivrer un certificat de ramonage. Ce certificat vous sera demandé par votre compagnie d'assurance en cas de sinistre.

Le ramonage permet :

 **D'éviter les risques d'incendie**


 **D'améliorer le rendement de l'appareil**

 **De réduire au maximum les risques d'intoxication au monoxyde de carbone**


 **De diminuer les émissions polluantes**

Déflexeur

Nous vous recommandons de retirer le déflexeur avant le ramonage du conduit. Voici comment procéder :

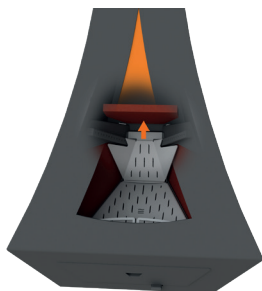

Exercez une pression vers le haut avec votre main.

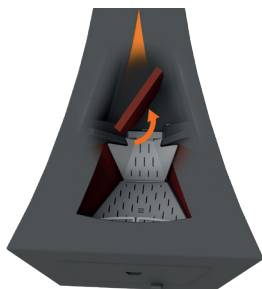

Faites-le pivoter à la verticale et retirez-le par l'ouverture. Procédez à l'envers pour remettre le déflexeur après le ramonage.

Fabrication française : l'excellence au cœur de nos ateliers



*«Conçue, façonnée et assemblée en France,
pour sublimer vos instants au coin du feu.»*

Chaque cheminée Flamalpes est le fruit d'un savoir-faire artisanal français, allié à une exigence de qualité et de design. De la conception à la fabrication, toutes les étapes sont réalisées localement, dans nos ateliers, pour garantir une finition soignée. Désormais installée chez vous, elle devient le théâtre de vos plus belles flambées.

La cheminée Flamalpes est certifiée Origine France Garantie, attestant de sa fabrication française.

Aidez-nous à mieux vous servir

En tant qu'entreprise française indépendante, vos retours d'expérience et vos avis nous sont très précieux. Ils nous permettent de nous améliorer continuellement et d'aider nos futurs clients dans leur choix.

Si vous avez apprécié vos interactions avec l'entreprise Finoptim et si vous êtes satisfait de votre cheminée, vous pouvez nous aider de plusieurs façons.

Laissez un avis sur Google

Scannez le QR code ci-dessous pour déposer un avis.



Partagez votre expérience sur les réseaux sociaux

Diffusez votre retour d'expérience ou une photo. N'oubliez pas de taguer Finoptim pour que nous puissions partager votre publication.

Parlez de Finoptim autour de vous !

Pour vous remercier, profitez de notre offre de parrainage :

Recevez, vous ainsi que votre filleul, un bon d'achat de 150€ valable sur tous nos produits et accessoires. Ce bon est valable une année à partir de la date de la commande de votre filleul.

Il suffit que votre filleul mentionne votre nom au moment de la confirmation de sa commande.

Merci pour votre soutien.



www.finoptim.eu



 **FINOPTIM**
LA RÉVOLUTION DU FEU

ZI de l'Argentière
13 impasse de Charvet
38600 Fontaine

www.finoptim.eu

04 58 00 19 55
contact@finoptim.eu



Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux

SIRET: 79742398500028 - APE: 2752Z
RCS de Grenoble : 797423985 - N° TVA Intracom: FR 58797423985

© Finoptim - Tous droits réservés